
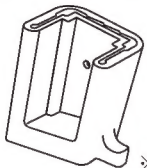




# JAG-B 交換用支柱端具(JAGP1)取付説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。  
この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。  
作業の前には必ず、この取付説明書を**よくお読みいただき、事故が起こらないよう、  
正しくお使いください。**また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる  
所へ**大切に保存**してください。


## ●部品表

名 称	形 状	数 量
交換用支柱端具	 ※図は、左用	左(L)1 右(R)1
十字穴付トラス小ネジ M5×20		2
平座金 M5		2
ゆるみ止めナット M5		2

## ●必要工具


- ①電動ドリル
- ②キリ(φ5.0～φ5.3ミリ)
- ③十字ドライバー
- ④M5用スパナ

- 支柱端具の取外しかた  
リベットをドリルで取り除き、  
支柱端具を取り外してください。

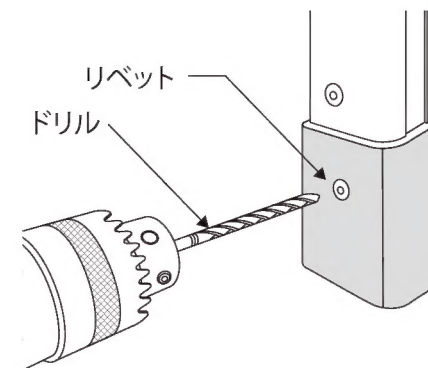

- 交換用支柱端具の取付けかた  
図のように交換用支柱端具を支柱に差込み、同梱のネジ、ナットを使用し、交換用支柱端具を取り付けてください。

※説明図は、左用支柱端具です。

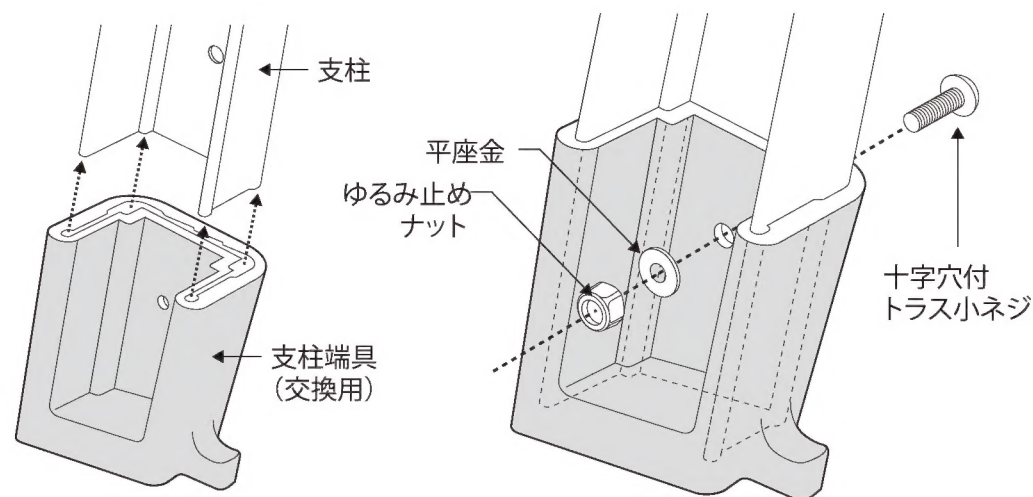

- ※支柱端具を取付け後、ゆるみが無いか確認してからご使用ください。
- ※本製品にはゆるみ止めナットを使用しています。締める際には少々固く感じますが、そのまま確実に締めてください。

 **アルインコ 株式会社**

〒569-8510 大阪市高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 ☎0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く

※この取付説明書は無断転用を禁じます。

※万一乱丁、落丁がございましたら、お取り替えいたします。

2018081-UN